



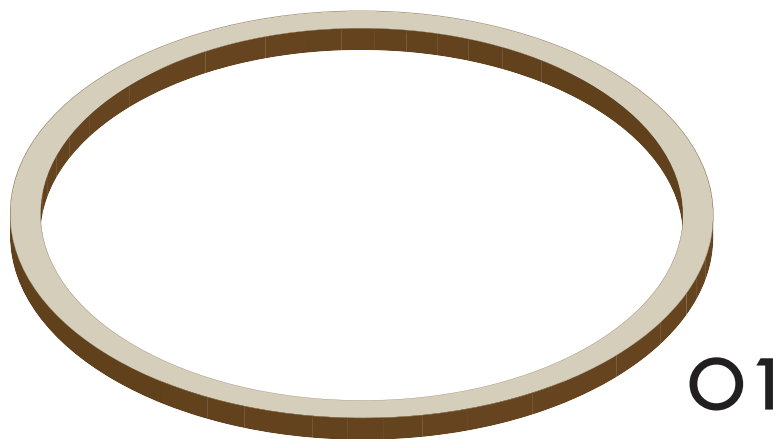


+ Collez


1

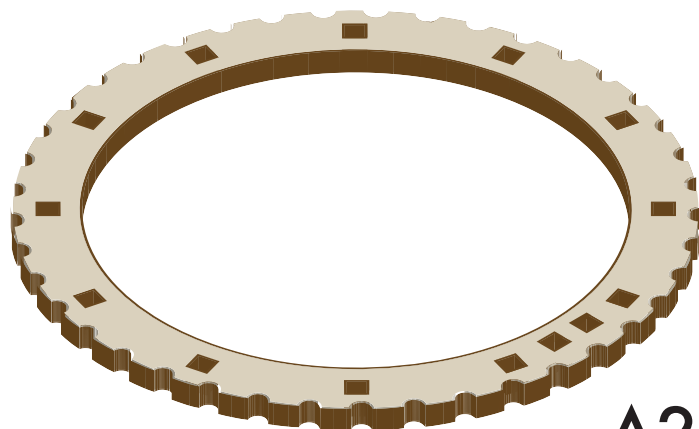


=

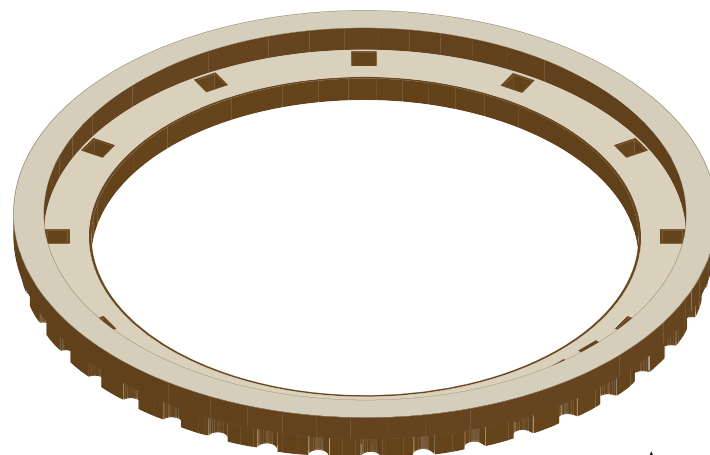


2

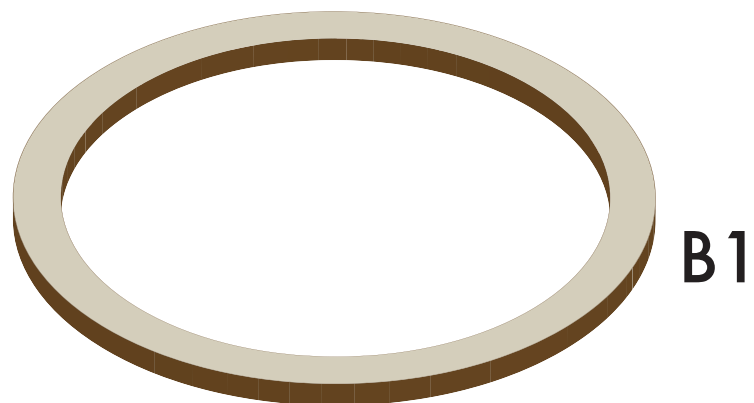


+ Collez

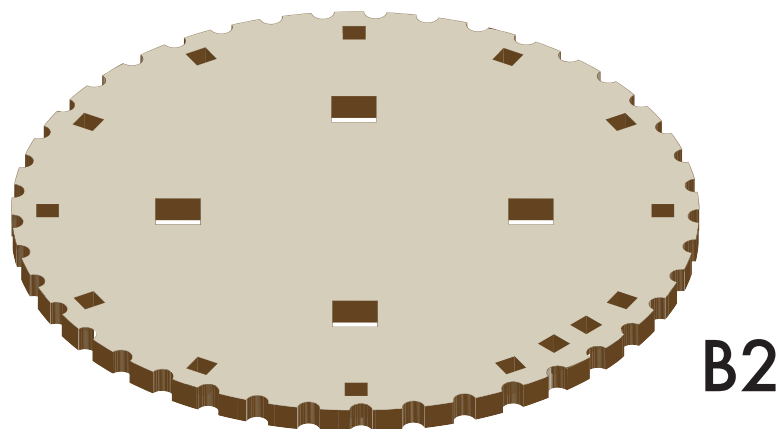


+ Collez

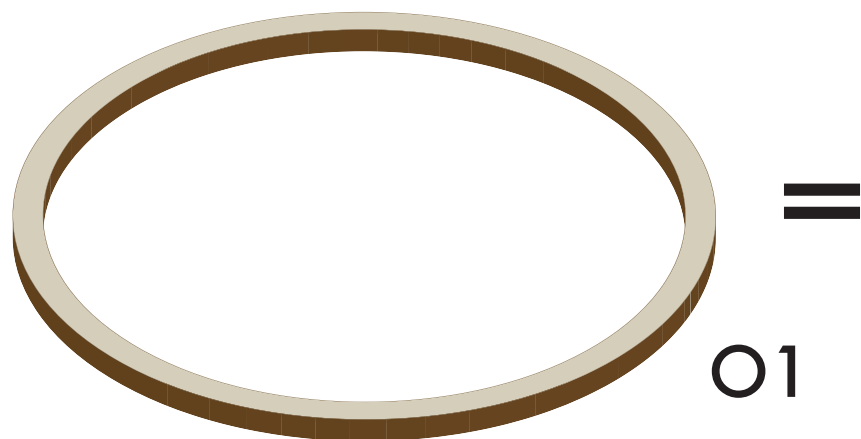

=

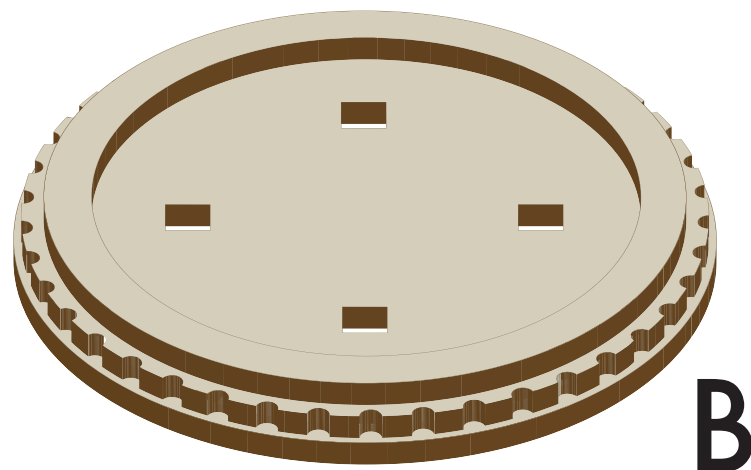

3

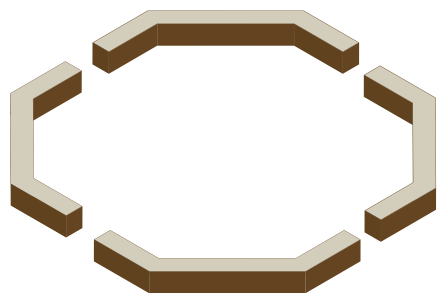


C1




Collez



Soudez et fixez
les 4 boutons

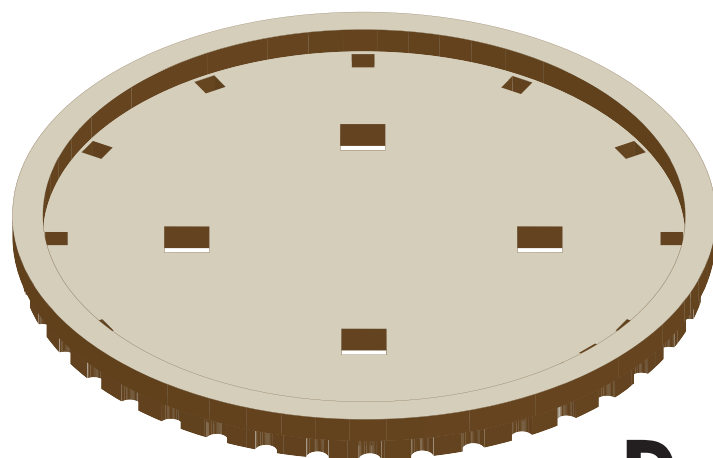


B

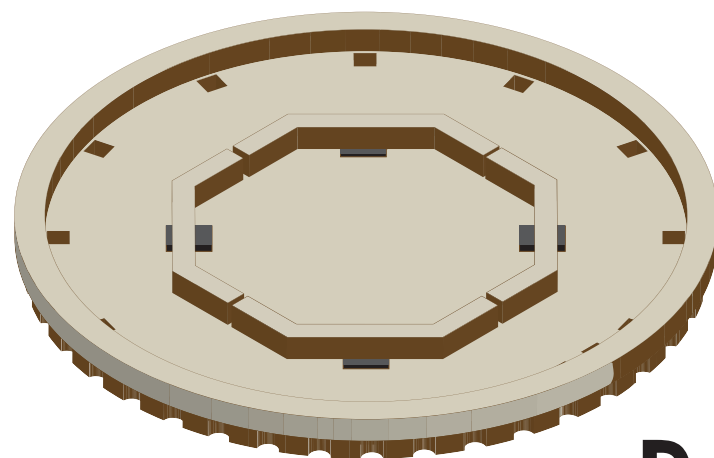

B


4

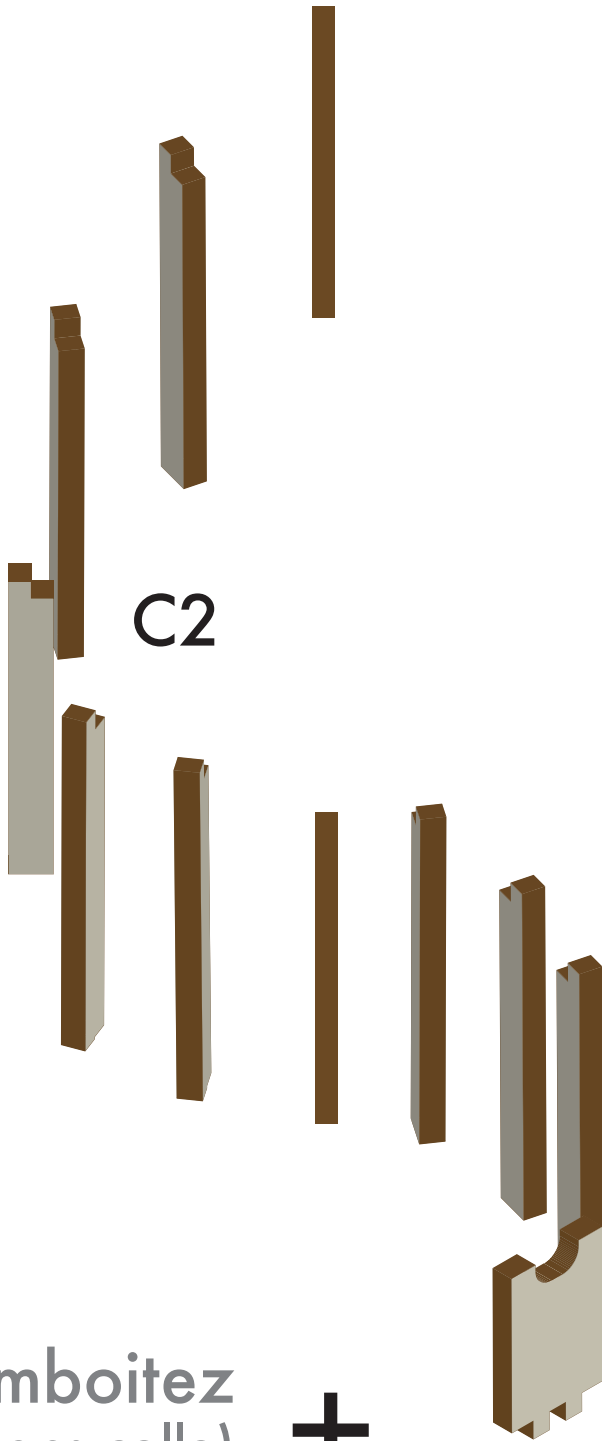

Emboitez
(sans colle)


+

C3

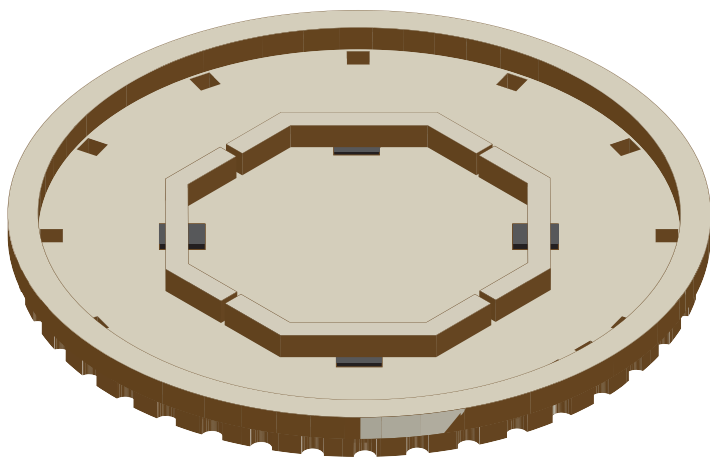


B

=

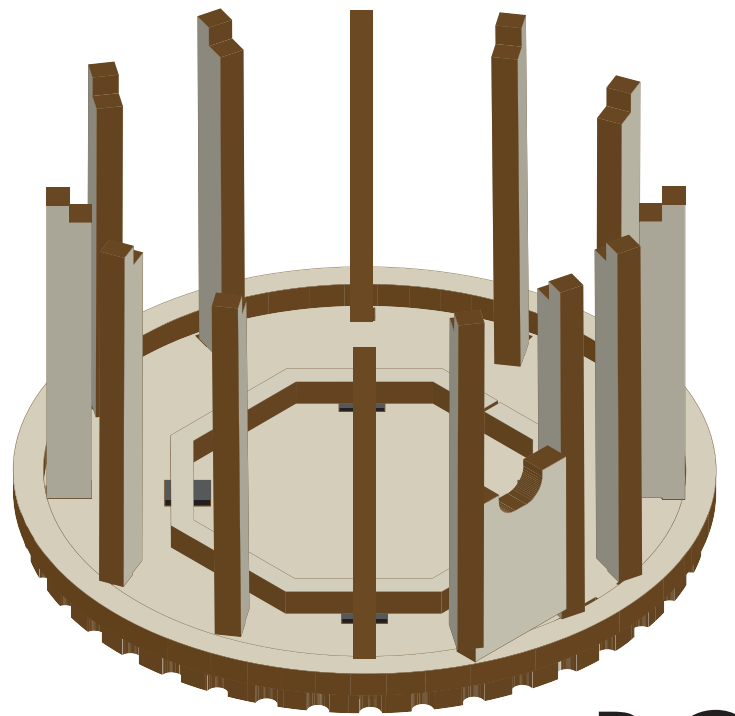

BC

6

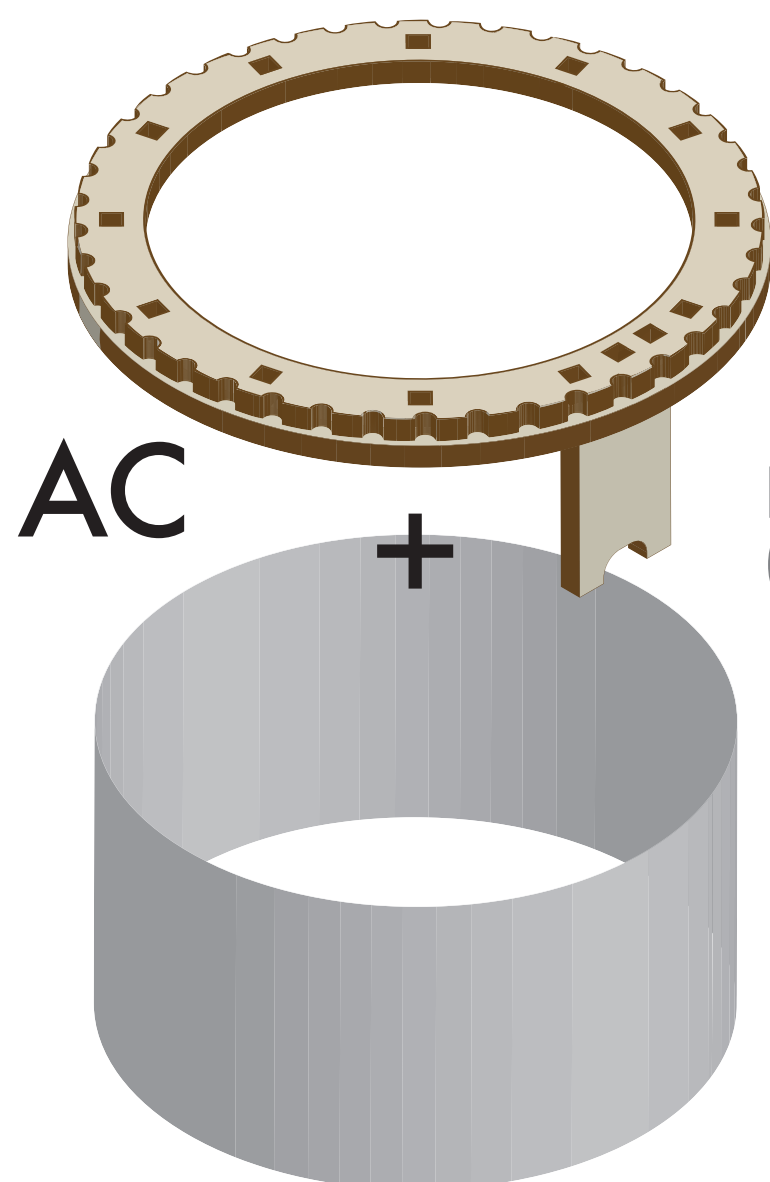


Emboitez
(sans colle)

Papier

Enroulez et inserez
le papier


+

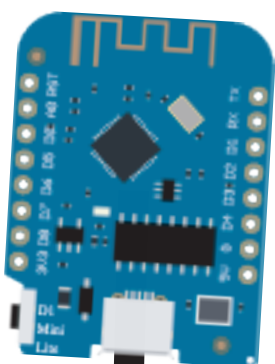


Wemos
D1


Brancher l'USB
du Wemos

+

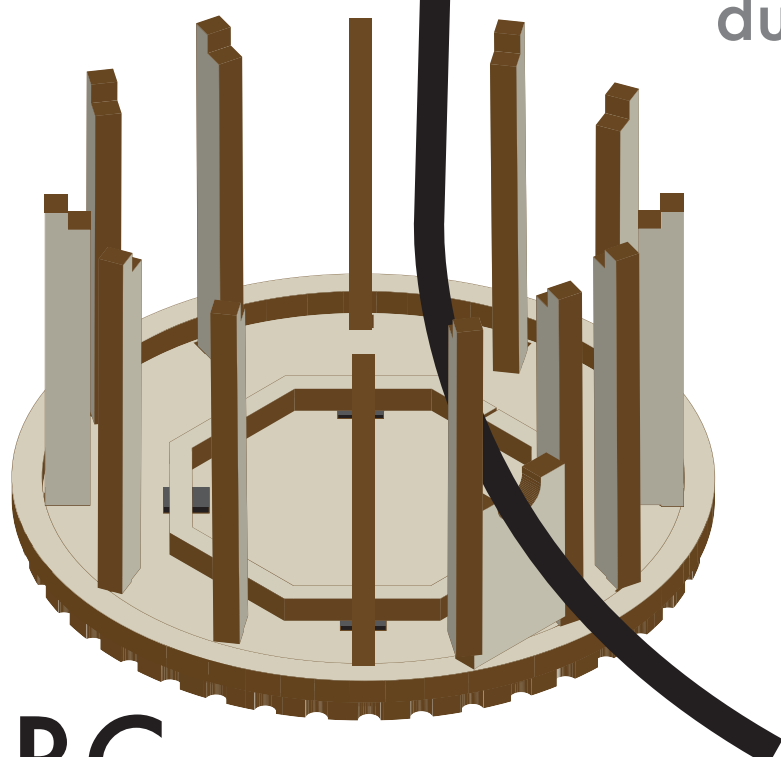

=

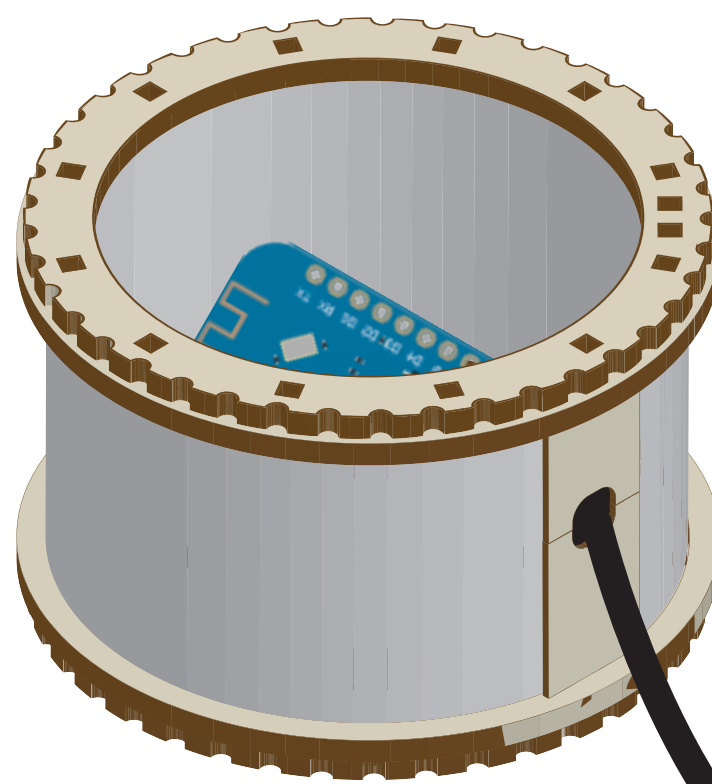

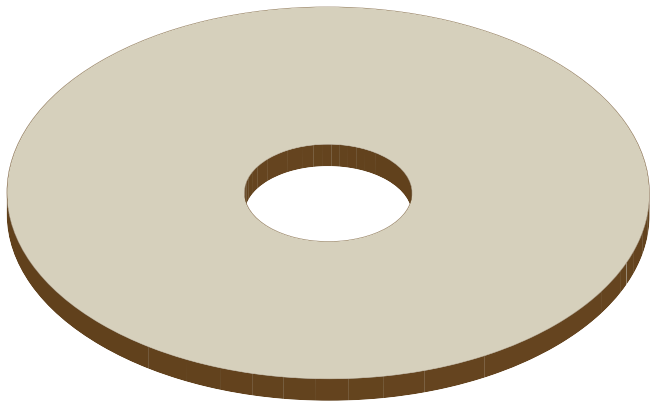

A3


Collez +



Bande Led


Enroulez, inserez
et brancher
la bande led

+

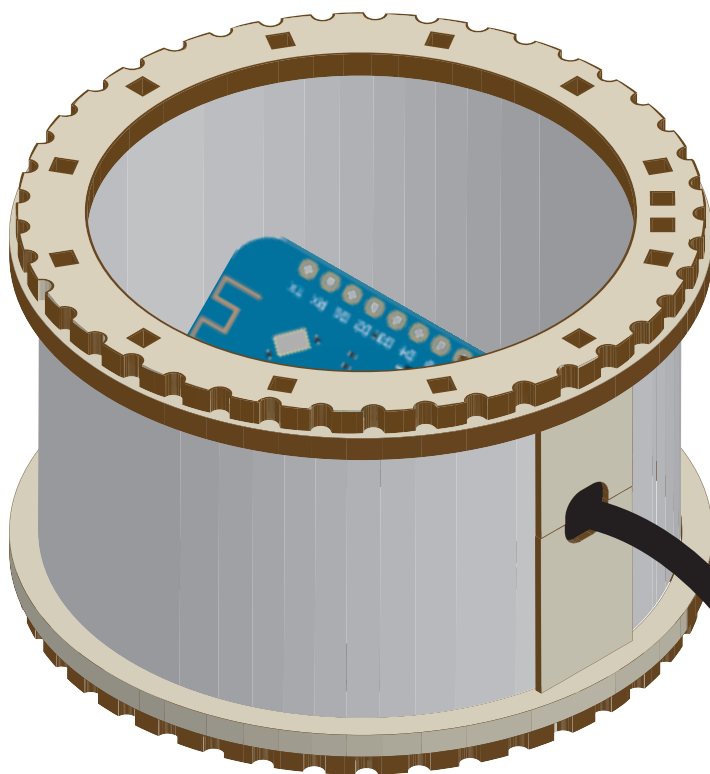


ABC

=

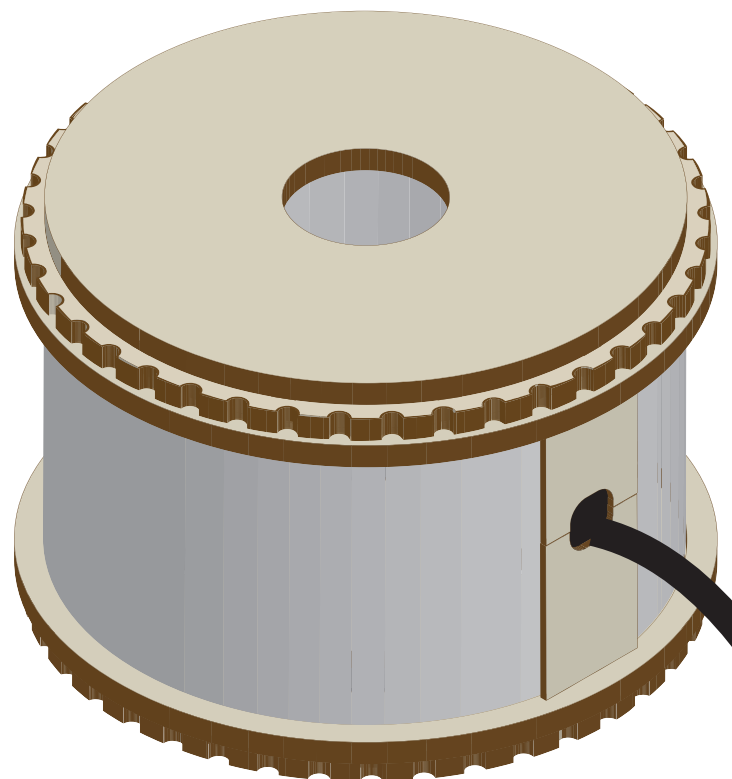


ABC

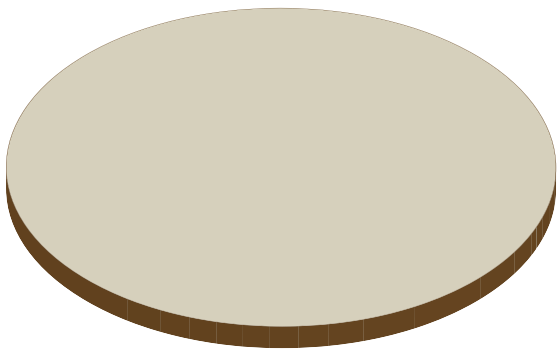


8

+

Posez gentillement

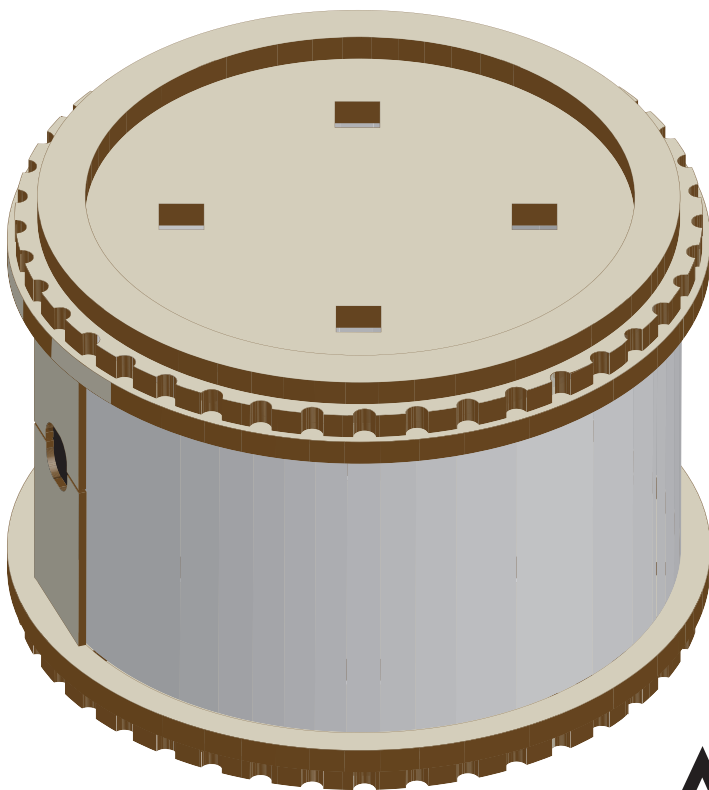

=

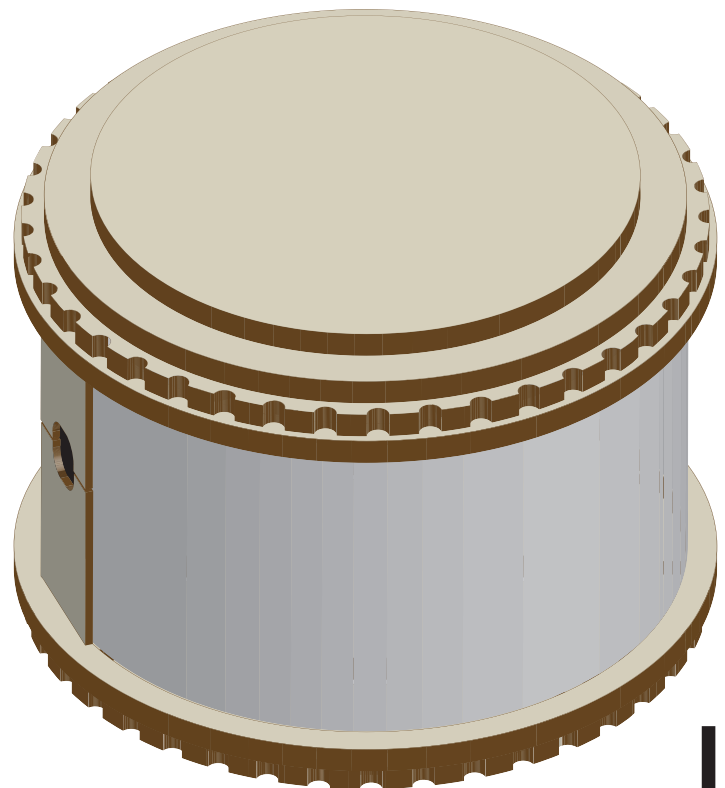

ABC


!!!

5




C3

+ Emboitez
(sans colle)

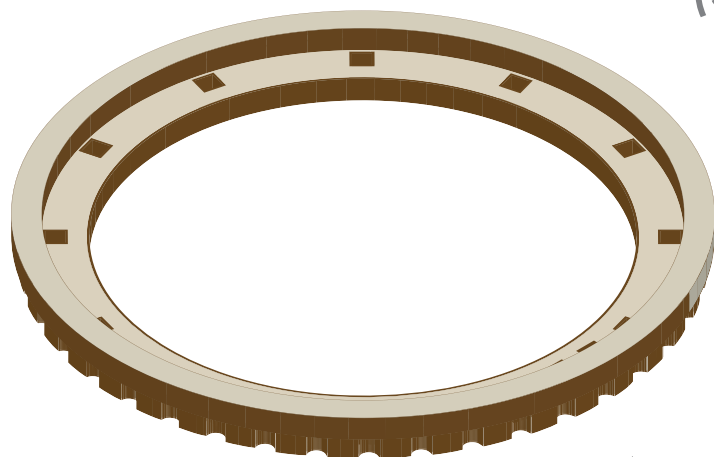


A

=

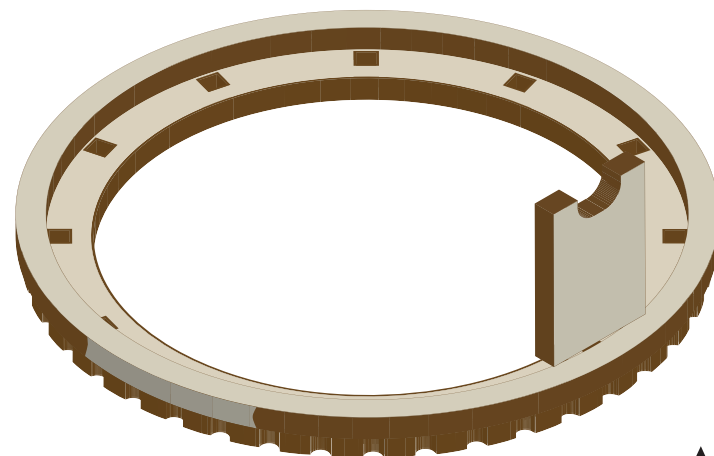


AC


0

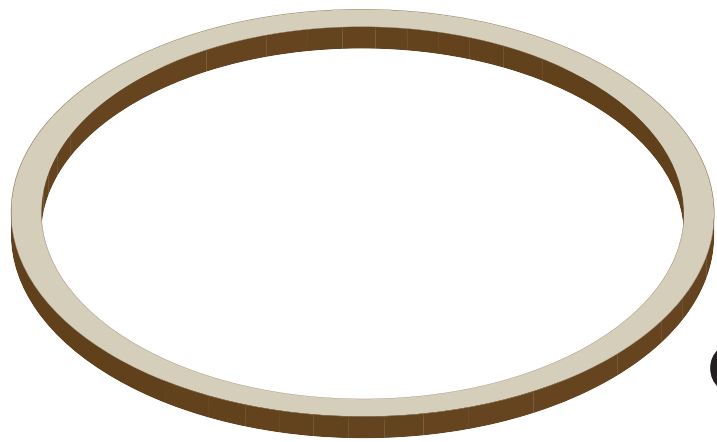


O1
x2

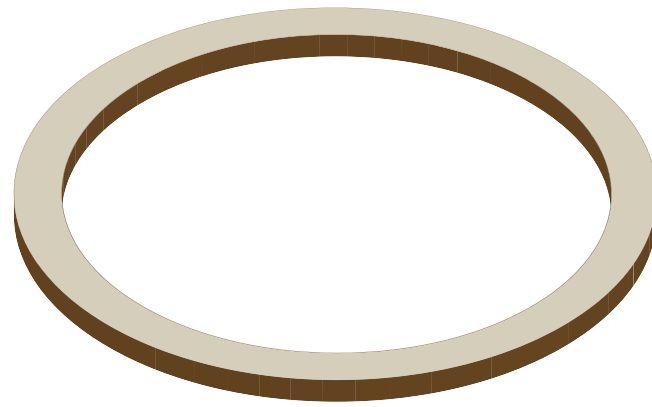


B1

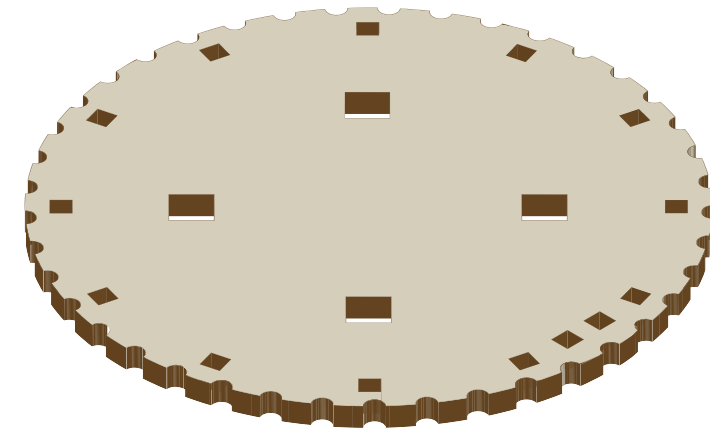

B2

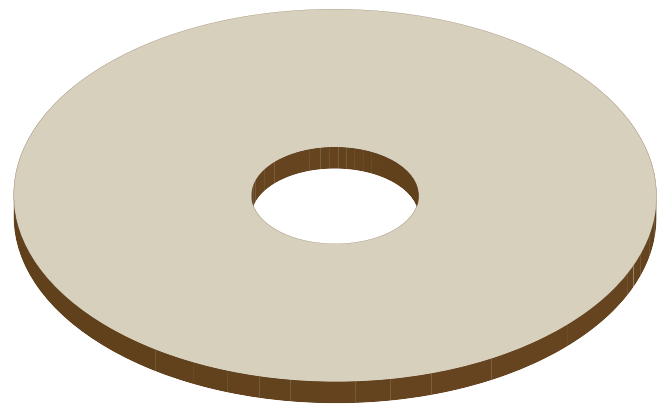

A3

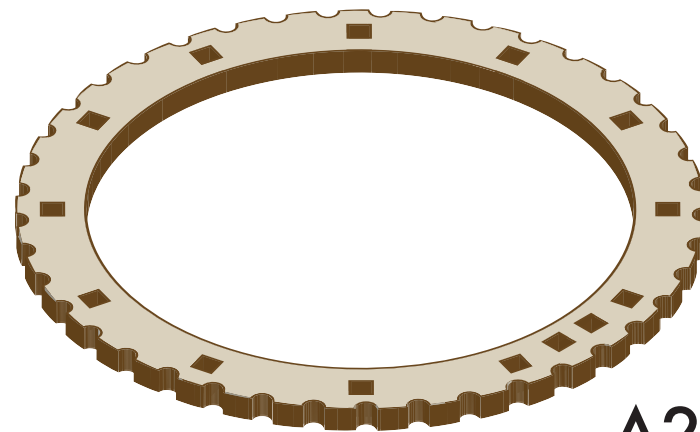

A2




C1
x4



C2
x12



C3
x2

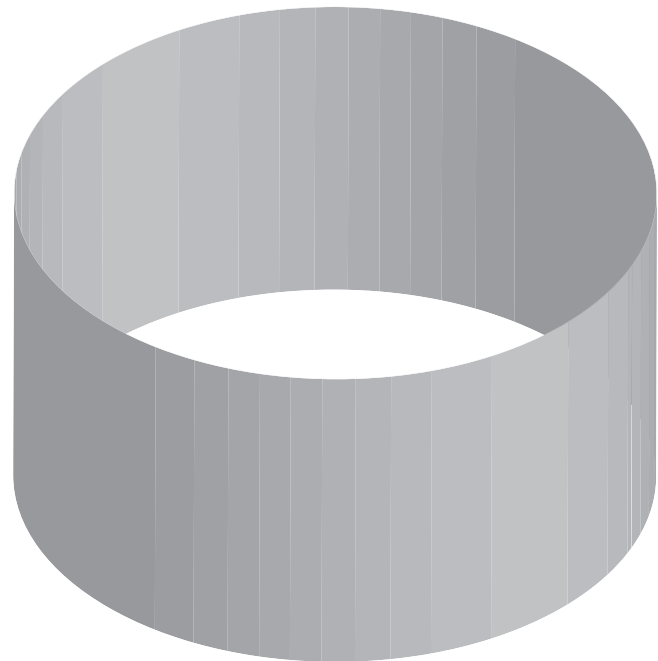

Papier (5cm x $\approx$ 28cm)



Wemos D1

■ Boutons X4



Bande LED (15 leds environ)



Jumpers
(Pour soudures
et connexions)